

Český návod - Eyenimal pet Fountain

Upozornění


- Fontánu umístějte pouze na rovný povrch.
- Zařízení umístěte do suchého prostředí mimo dosah slunečního záření.
- V žádném případě zařízení sami neopravujte.
- Zařízení můžete registrovat na www.eyenimal.com
- Pokud obsah vody klesne pod hranici MIN, dolejte do fontány vodu, nebo jí vypněte.
- Čištění fontány provádějte pouze s vlhkou houbou bez mýdla. Čistěte fontánu 1x týdně.
- Zvířeti může pár dní trvat, než si na fontánu zvykne

Obsah balení

- Fontána (rozložená)
- Adaptér

Spuštění fontány

- Do misky nalijte vodu, aby byl obsah mezi ryskami MIN a MAX ve vnitřní straně nádoby.
- Umístěte do misky vodní pumpu a zapojte adaptér do zásuvky.
- Pomocí přísavek připevněte pumpu na misku, aby byl napájecí kabel nahoře.
- Na vodní pumpu připevněte gumovou trubku. Drát adaptéru připevněte do drážky na okraji misky a připevněte stojanem na nádrž.
- Na nádrži uvolněte víčko otočením proti směru hodinových ručiček a naplňte nádrž vodou. Nádrž poté umístěte na stojan víčkem dovnitř.
- Na vodní pumpě můžete nastavit intenzitu proudění vody

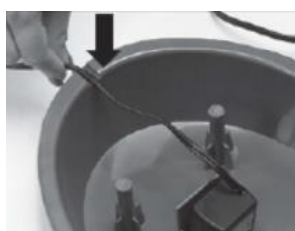

Časté dotazy

- Vodní pumpa nejde spustit
 - o Vyjměte z pumpy gumovou hadičku a za chvíli zkuste spustit znovu
 - o Zkontrolujte, zda hadička není ohnutá
 - o Ujistěte se, že je pumpa v nádobě vložena správně a má dostatek vody



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu.

Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.

DOVOZCE: Czech Partners Group s.r.o. Koněvova 87, 130 00 Praha 3 www.czechpartners.com